

A white Singer M2105 sewing machine is shown from a front-three-quarter perspective. The machine features a large, white, curved body with a prominent central cutout for the hand. On the top left, there is a circular dial with a blue 'S' logo and numbers 1 through 12. To the right of the dial, the 'SINGER' logo is printed in red, followed by 'M2105' in black. The machine has a silver-colored needle and foot assembly. A small, rectangular, silver-colored button or switch is located on the front panel, below the central cutout. The machine is set against a plain white background and sits on a reflective surface that shows its reflection.

SKU: 1DS00M2105 | Categorías: [Máquinas de Coser Domésticas](#), [Recta Zig Zag](#), [Sin categoría](#) |

SINGER®
M2105

8 PUNTADAS
15 classes de puntadas
Para crear **63** aplicaciones de puntadas

- Fácil selección de puntada y de enhebrado
- Largo y ancho de puntadas preestablecidos
- Versatilidad en telas, desde seda hasta jeans
- Ojal en 4 pasos
- Mayor visión de costura con luz LED
- Brazo libre para coser dobladillos y puños
- Estructura interna de metal fuerte y resistente
- Devanador y bobina metálica
- Placa cuche impalpante para bordados y botón

De pie de uso múltiple incluido en la máquina, pie de cierre, pie de ojal, pie de botón, cuche impalpante, 4 carretiles, brocha desmenuador, paquete de aguja, desmenuador, 2 bases (4 tellos) y guía de acotado.

INCLUYE

- Prematras para cierre
- Prematras para botón
- Guía de acotado
- Prematras de uso múltiple
- Prematras para 4 pasos
- Cuche impalpante
- Bobina metálica

2 AÑOS DE GARANTÍA

 SINGER



PUNTADAS



LA ROTA Y ANCHO DE PUNTADE

Ideales para trabajar con una gran variedad de tejidos con diversos grosores de tela.

Tela fina



Tela mediana



Tela gruesa



PUNTADE INVISIBLE

Conoce las 3 puntadas de tela invisible incluidas en nuestra máquina de coser.

Basta invisible y decoraciones



Basta invisible para personas duritas



Basta invisible para telas elásticas



OTRAS PUNTADES

Para trabajar todo tipo de tejidos



Cierre con puntada recta



Zig-zag de 3 puntos



Ciel de 4 pasos



Puntada de media luna



Basta invisible



Basta invisible en tela elástica



Pegado de botón

2 AÑOS DE GARANTÍA







DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Inicia tu primer proyecto de costura con SINGER® M2105, encontrarás una máquina portátil de brazo libre que te ayudará a coser cualquier proyecto de inicio a fin.
- Incluye 8 puntadas utilitarias y decorativas con largos y anchos de puntada preestablecidos para crear 63 aplicaciones de puntadas y un sinfín de posibilidades para que explotes tu creatividad en cada proyecto.
- El motor de la máquina te dará la potencia que necesitas para realizar trabajos domésticos y pequeñas manualidades para coser hasta por 4 horas.
- Incluye 4 prensatelas básicos para realizar funciones como ojales, cierres, botones y todo tipo de costura en mercería.
- Su guía de fácil enhebrado hará de la costura tu pasatiempo favorito.

[Descargar Ficha Técnica](#)

[Descargar Manual de Instrucciones](#)


Accesorios

- Prensatelas básico
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para ojal
- 4 bobinas
- Paquete de agujas
- Brocha descosedor
- Placa cobre impelentes
- Llave mariposa
- 2 fieltros

INFORMACIÓN ADICIONAL

Peso	7 kg
Dimensiones	45 × 34 cm

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

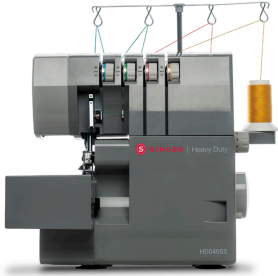

**Máquina Overlock
Singer HD0405S
Heavy Duty**



**Aguja Doble
2024-2025 para
Puntadas Paralelas**



**Bolso Singer Color
Ladrillo**